




本製品を正しく使用するために、別紙「らくらく!セットアップシート」で初期設定を完了してから録画/再生を行ってください。

- ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。ハードディスクは、非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によっては、数年で寿命となることがあります。ハードディスクが故障すると、本製品への録画はもちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。
- 録画の失敗、および録画データの消失については保証していません。
- 本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など(雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。
- メニュー画面に表示の録画可能時間は、最小値の計算で表示されています。実際には表示の時間よりも長く録画することができます。
- 本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがあります。この場合、録画内容は全て消去いたします。また、弊社は当該データの破損消失などにつき、一切の責任を負いません。
- 本製品はダビングには非対応です。
- 本製品はBS/110度CSデジタル放送を視聴、録画することはできません。
- 録画中は他のチャンネルに切り替えることはできません。


## Q 現在、見ている番組を録画するには？

A リモコンを使い、次のように操作します。

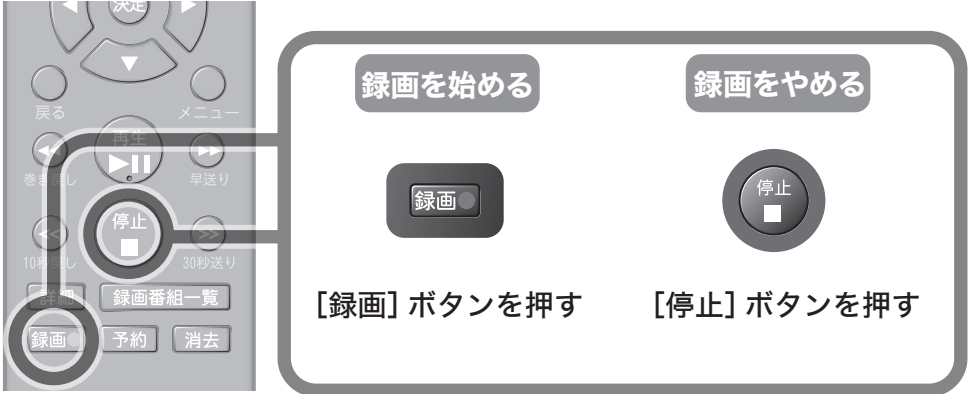


## Q 番組表を見ながら録画予約するには？

A リモコンを使い、次のように操作します。

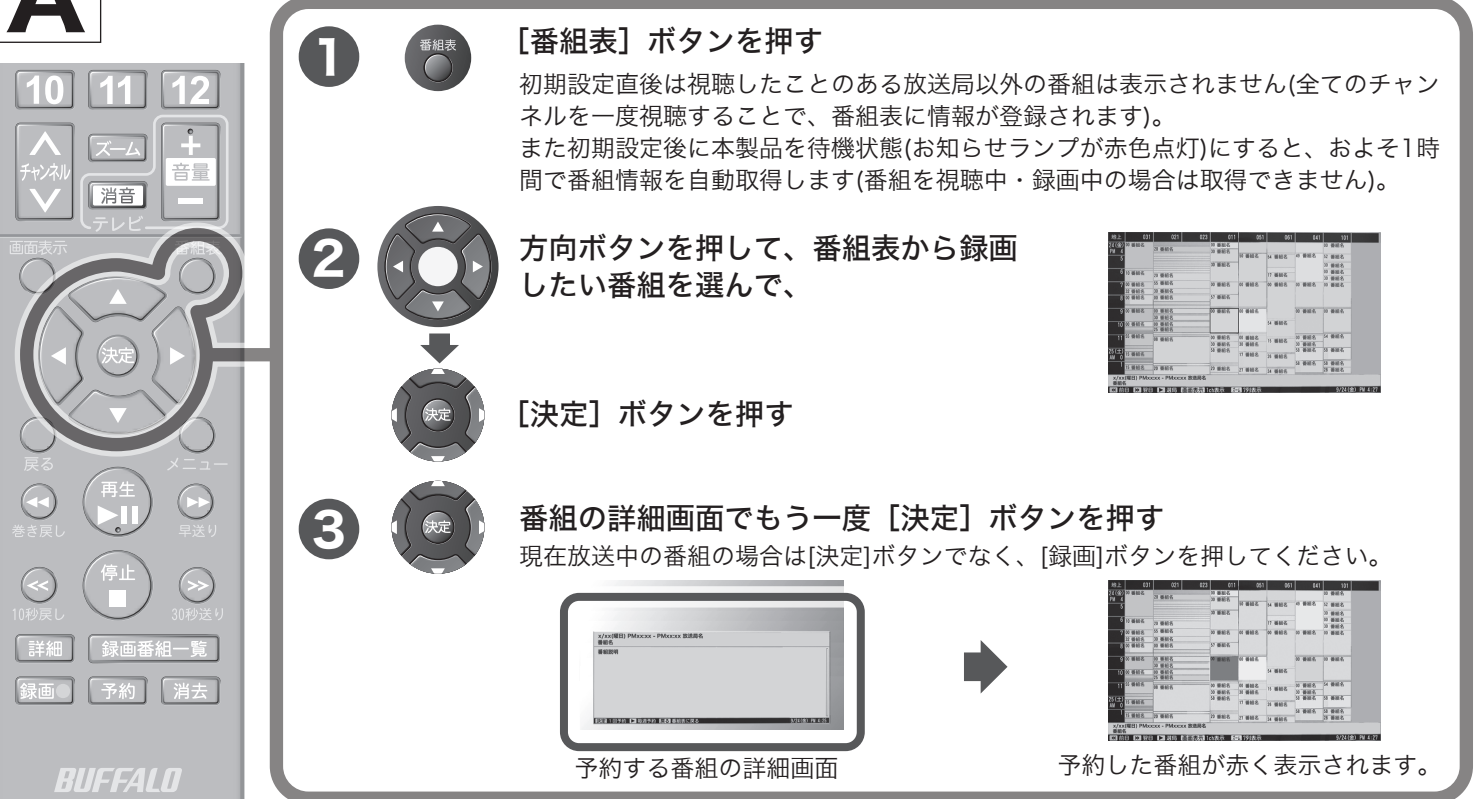

## Q 日時を指定して録画予約できますか？

A リモコンを使い、次のように操作します。

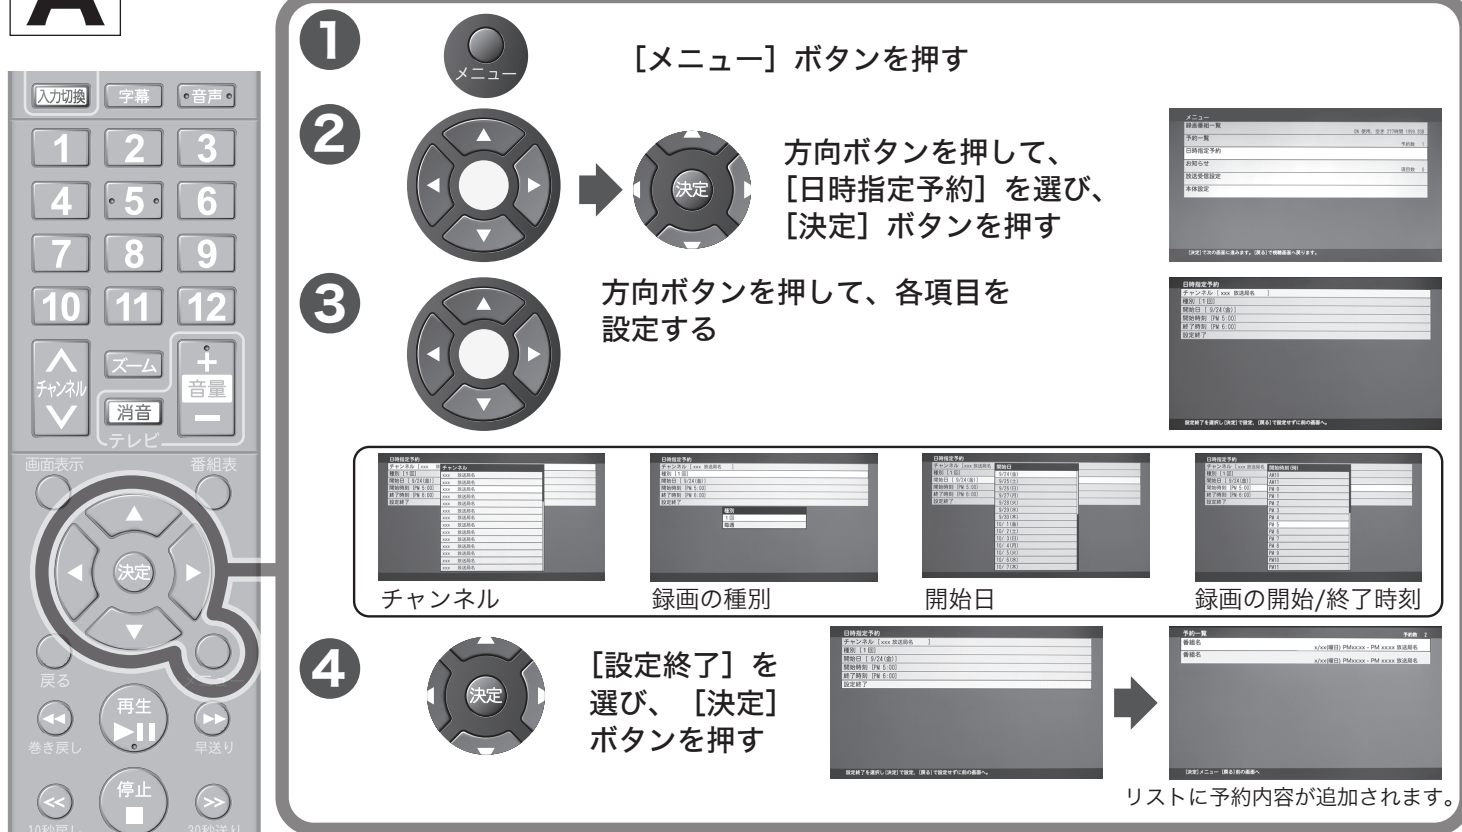

## Q 録画した番組を見るには？

A リモコンを使い、次のように操作します。

